


# Bed i belægning

Sådan etablerer du et nyt bed i et areal, hvor der ellers er fliser eller anden belægning.

1. Belægning og bund fjernes ned til råjord, dvs. minimum 40 cm. Råjorden skal løsnes meget grundigt. Kontroller at der er god drænende effekt i bunden af plantehullet ved at fylde vand i og kontroller at det siver væk indenfor et døgn.
2. Fyld god ukrudtsfri muldjord i plantehullet (dog ikke dybere end 40-50 cm) og tilføj 5 cm kompost.

Vigtigt: Hvis der ikke udlægges kompost, skal der i stedet gødskes med NPK 20-3-10 inden udlægning af barkflis. 4-5 kg pr. 100 m<sup>2</sup>.

3. Bedet bør afgrænses med fx stål- eller granitkanter. Herved kommer der mindre salt ind i bedet om vinteren. Hvis der ikke sættes kant, etableres en mindre grøft, så barkflis holdes på plads i bedet.
4. Nu er det tid til at plante. Det er vigtigt at plante stort og tæt, så bunden hurtigt lukkes af.
5. Herefter vandes grundigt.
6. Barkflis udlægges i 10-15 cm tykkelse efter udplantning.

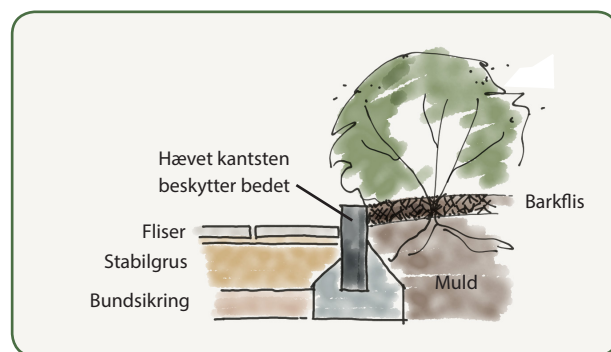

- Al bundopbygning skal fjernes og der sikres godt dræn fra plantehullet. Ellers virker det som et badekar, hvor planterne drukner.
- En kantsten med min. 5 cm lysning hindrer meget salt i bedet i vinterens løb.

